



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

LICUADORA
MODELO: RH-310L



**LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR
Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL
EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
2. Desenchufe el artefacto, tirando desde el enchufe de 220v, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague la licuadora tirando del enchufe.
3. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o sustancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
4. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas de la licuadora por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. Tener en cuenta este punto especialmente para el enchufe de 220v y el cable de alimentación.
5. **NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.**
6. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
7. **NUNCA** emplee el producto con el cable de alimentación o enchufe de 220v dañado. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
8. Nunca deje al producto sin atención mientras esta funcionamiento.
9. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
10. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado. Este producto es apto solo para uso doméstico.
11. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple con los requisitos no conecte el aparato.
12. Asegúrese de mantener las manos o cualquier otro utensilio fuera del alcance de las cuchillas cuando el aparato esté funcionando.
13. No colocar ingredientes a altas temperaturas.

14. La licuadora debe ser empleada en una superficie nivelada y estable.
15. Asegúrese que el control esté en la posición de apagado (0) antes de enchufar la ficha en un toma corriente.
16. La licuadora tiene un dispositivo de protección por sobrecalentamiento. Cuando la temperatura del motor alcance valores elevados, este dispositivo desconectará la energía eléctrica, luego que el motor se enfríe, la energía se reconectará automáticamente. (Esto puede demorar aproximadamente 15 minutos.
17. No operar la licuadora por un tiempo mayor de 1 minuto.
18. Nunca deje que los niños operen la licuadora sin la supervisión de un adulto responsable.
19. No colocar el producto encima o cerca de cocinas, aparatos eléctricos o hornos microondas.
20. Asegúrese que el cable de alimentación no este por encima de superficies calientes, colgando o en cualquier lugar donde se pueda cortar, dañar o quemar.
21. A efectos de evitar descargas eléctricas no sumerja la base del motor de la licuadora, enchufe de 220v o el cable de alimentación en agua o en cualquier otro líquido.
22. Las cuchillas son filosas, proceder con extremo cuidado en su manipulación.
23. Si se retira la jarra de la base del motor del artefacto mientras este está funcionando, el mismo se detendrá. Asimismo volverá a funcionar si la jarra es insertada nuevamente en su alojamiento manteniendo la operación elegida previamente.
24. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.


❑ CONTENIDO

Instrucciones importantes de seguridad	1
Contenido	3
Especificaciones	3
Identificación de partes.....	3
Antes de usar	4
Operación y uso.....	4
Limpieza y cuidado	5
Listado de Servicios Técnicos Autorizados	6
Póliza de garantía	7

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	RH-310L
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V, 50 Hz
POTENCIA	400 W
CONTROL DE VELOCIDAD	2 VELOCIDADES Y PULSO

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

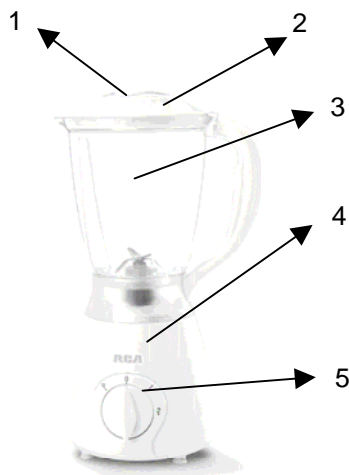

1. Tapa de carga
2. Tapa principal
3. Jarra
4. Cuerpo principal / motor
5. Control de velocidad.

❑ ANTES DE USAR

IMPORTANTE: Siempre asegúrese que la licuadora este desenchufada antes de limpiarla. Manéjese con cuidado cuando se dispone a limpiar las cuchillas, estas son extremadamente filosas.

- **ATENCIÓN:**
- No coloque líquidos demasiado calientes.
- No haga funcionar la unidad vacía ni solamente con elementos sólidos .

❑ OPERACIÓN Y USO

LICUADORA

- * Coloque la jarra sobre la base del motor y trábela girando la misma en sentido anti-horario.
- * Antes de colocar los alimentos (frutas, verduras, etc.) en la jarra, límpielos, quite la cáscara y córtelos en pequeñas trozos de aproximadamente 2 x 2 cm. Debe quitar los carozos de las frutas.
- * Coloque los alimentos dentro de la jarra cuidando de no sobrepasar la indicación de 1500ml
- * Coloque las tapas principal y de carga sobre la jarra.
- * Conecte el cable y usando el control de velocidad, seleccione la velocidad deseada.
- * Cuando desee terminar la operación gire el control de velocidad hasta la posición **(0)**

❑ LIMPIEZA Y CUIDADO

- * Evitar usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie de la licuadora.
- * Para un método rápido de limpieza siga las siguientes instrucciones:
 - Llenar la jarra con agua tibia y un poco de detergente
 - Presionar y mantener por 1 o 2 segundos el botón pulsador. Repetir esta operación 3 o 4 veces.
 - Luego retire la mezcla de la jarra y enjuague bien.
- * Siempre apague y desenchufe la licuadora antes de limpiarla o moverla.
- * Para una limpieza mas profunda de las cuchillas siga las siguientes instrucciones:
 - Quite la jarra de la base del motor.
 - Limpie adecuadamente esta parte en forma independiente.
 - Nunca sumerja la base del motor en agua o en cualquier otro líquido.Para proceder a su limpieza hágalo con un paño suave y húmedo.

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	CASA DELTA	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	ELECTRONICA ANTAR	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	CASA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	343904 / CEL 97937706
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECTRONICA DEL PUEKTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL 96110484
STGO-PROVIDENCIA	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807 / 2878546
STGO-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6954400
STGO-MAIPU	PC ELECTRÓNICA E.I.R.L.	CHACABUCO 271	2	6562617 / 5340927 / 5315320
STGO-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEA 499	2	2654918
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	583412 / 583413 / 583415
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL 09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARRERA 128	75	311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	HOLCH.LTDA	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL 66158182
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	AV. CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885 / 214649 / 242727
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296 / CL 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A.** mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.
2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
(lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al artículo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA	
NOMBRE: _____	CIUDAD: _____
DIRECCION: _____	COMUNA: _____
TELEFONO: _____	
<input type="checkbox"/> HORNOS MICROONDAS 24 MESES	<input type="checkbox"/> HORNOS ELECTRICOS 24 MESES
<input type="checkbox"/> ASPIRADORAS 24 MESES	<input type="checkbox"/> ELECTRODOMESTICOS 24 MESES
<input type="checkbox"/> LAVAVAJILLAS 12 MESES	
Modelo: _____	Nº de serie: _____
Distribuidor: _____	Fact/Bol Nº: _____
Fecha: _____	